



RC4 快速使用指南

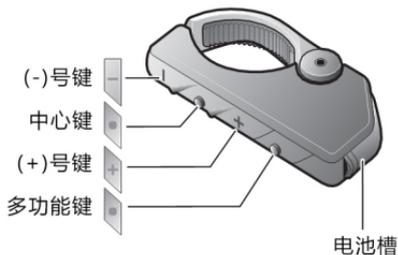


安装

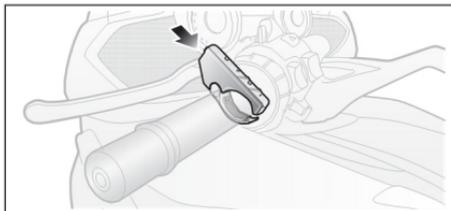

注意：

为了使您的RC4更牢固的装在车把上，可以在车把处绑上一圈橡皮带，避免打滑。

更换电池

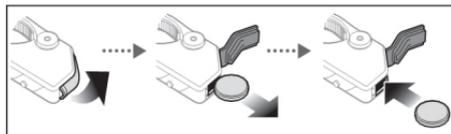


按键操作

← Tap 轻按一次

←← Tap 轻按两次

←← 1" 按住1秒钟

入门

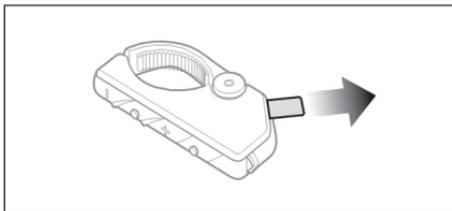


把RC4电池槽上的塑料胶带拿掉，开始使用

此图册为2017年9月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

开机/关机


开机



关机



电池电量

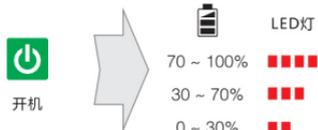

蓝牙配对



配对




遥控器配对

注意：

- 您只能在RC4与耳机配对后才能使用它。
- RC4支持带蓝牙4.1或更高版本的智能耳机。

恢复出厂设置



控制耳机

使用RC4控制您的耳机，请参阅下方操作指南，了解有关手机，音乐和对讲机等功能的按键操作。

注意：

RC4的多功能键还能够远程操控特殊按键，例如20S的环境模式键和10C的摄像键。
有关RC4具体使用信息，请参阅下方操作指南。

注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC，CE，IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

RC4多功能键操作指南

产品	操作	按键指令
20S	环境模式	双击多功能键
	语音指令	按多功能键
	开始小组	
	内部对讲	按多功能键 1 秒钟
10C	摄像功能开	按多功能键
	摄像功能关	按多功能键和(-)键
	开始/停止录像	按多功能键 1 秒钟
	照相	按多功能键
	开始录像	按多功能键 3 秒钟
	标记模式	
	开始录像标记	按多功能键 1 秒钟
	退出录像标记模式	按多功能键 3 秒钟
	进入相机配置菜单	按多功能键 8 秒钟
	退出相机配置菜单	按多功能键
其他	开始小组	
	内部对讲	按多功能键 1 秒钟

RC4 遥控操作指南

类型	操作	按键指令
基本功能	音量调节	按 (+) 键 或者 (-) 键
	配置选单	按中间键 10 秒钟
手机	接听电话	按中间键
	结束通话	按中间键 2 秒钟
	语音拨号	按中间键 3 秒钟
	快速拨号	按 (+) 键 3 秒钟
	拒接来电	按中间键 2 秒钟
内部对讲	内部对讲	按中间键 5 秒钟 按两个设备的任意其中一个
	开始/结束 内部对讲	按中间键
	开始小组 内部对讲	按 (+) 或 (-) 键
	结束所有 内部对讲	按中间键 1 秒钟
音乐	播放/暂停 蓝牙音乐	按中间键 1 秒钟
	往后/往前选曲	按 (+) 键或 (-) 键 1 秒钟
	FM 收音机开/关	按 (-) 键 1 秒钟
FM 收音机	选择预设	按中间键 1 秒钟
	搜索电台	按两下 (+) 键或者 (-) 键
	向上扫描 FM 频道	按 (+) 键 1 秒钟
	停止扫描	按 (+) 键 1 秒钟
	扫描时存储预设	按中间键

中国区·总代理
青岛哈顿重机手贸易有限公司

更多 SENA 产品及使用方法请扫描下方二维码

