

10C EVO 快速指南

完整手册可关注SENA公众号获取

产品信息

天线

摄像键

镜头

视野：125°
光圈：F/2.4

波轮键

LED状态灯


充电&升级插口

电话键

SD卡卡槽

喇叭&麦克风插口

产品安装

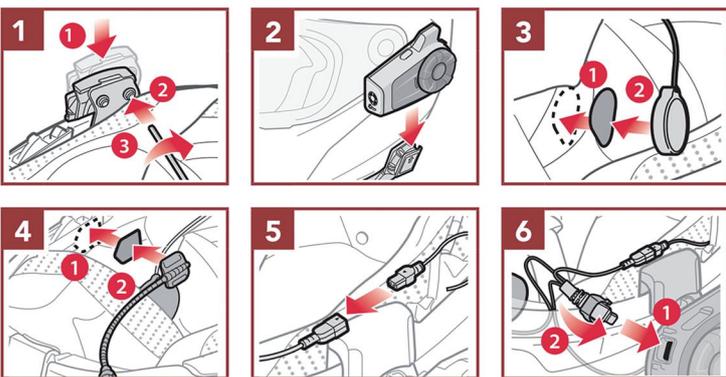

基本操作

开机



关机



调高音量



降低音量



检查电量

观察



听



电量高



电量中



电量低



“电池电量 高/中/低”

手机配对

手机配对



LED灯红蓝交替闪烁代表设备可被搜寻到状态
LED状态灯

PIN码 = 0000


接听电话




拒接电话



结束通话

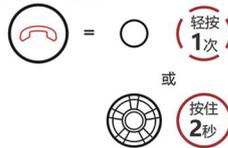

语音拨号




音乐控制

暂停/播放



下一首



上一首



相机控制

开启相机



开始录制



关闭相机



停止录制



拍照




注意:

- 没有SD卡，您无法录制视频
- 在使用相机之前需要格式化SD卡
- 最高支持128G的SD卡或U3卡或级别更高的卡

注意:

如果您将拍摄的视频分辨率设置为 2160p/30fps，则在录像期间不能拍照。

格式化SD卡




改变WiFi通道 (默认: 5 GHz)



选择 5 GHz



选择 2.4 GHz



注意：长期不用请充电保养！



注意:

如果您的手机或是地区不支持5 GHz，您必须改变WiFi通道为 2.4 GHz。

多方对讲

一副10C Evo最多可与其他三副蓝牙耳机配对，进行蓝牙对讲。

耳机A与B配对

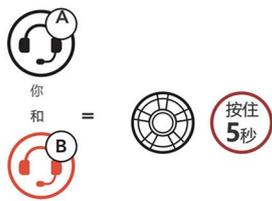

开始/结束与耳机B配对




注意：



- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC, CE, IC国际认证认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

FM 收音机


FM 收音机开



扫描电台



FM 收音机关



寻找电台




配置菜单

耳机配置菜单



执行菜单选项



在菜单中选择



此图册为2019年10月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

系统升级



您可使用SENA设备升级管理器升级产品系统固件，或在管理器上更改系统配置。如何下载及使用设备管理器升级SENA产品，请参考SENA公众号（SENA 蓝牙）→SENA 服务→30K 教程→第18集。

软件下载

Sena Camera APP针对10C EVO的相机系统，Sena Motorcycles 针对10C EVO的蓝牙系统。苹果用户可在APP Store下载，安卓用户可关注Sena公众号获取相应安装包下载。有关更多软件下载及使用的方法请关注Sena 公众号。

故障排除

恢复出厂设置



故障复位



注意：故障复位不会将耳机恢复到出厂默认设置。

快速参考

基础操作	开机/关机	○ 轻按 1秒 / ○ 轻按 1次
	调高音量/降低音量	○ 顺时针转动 / ○ 逆时针转动
手机	接听电话	○ / ○ 轻按 1次
	结束通话	○ 轻按 1次 / ○ 按住 2秒
	拒接来电	○ 按住 2秒
	语音拨号	○ 轻按 1次
音乐	快速拨号	○ 轻按 2次
	播放/暂停音乐	○ 轻按 1秒
	下一首	○ 轻按 1秒 / ○ 顺时针转动
相机	上一首	○ 轻按 1秒 / ○ 逆时针转动
	相机开	○ 轻按 1次
	相机关	○ 轻按 1次
FM 收音机	开始/停止录制	○ 按住 1秒
	拍照	○ 轻按 1次
	FM 收音机开/关	○ 按住 1秒
内部对讲	向前寻找	○ 顺时针转动
	向后寻找	○ 逆时针转动
	扫描电台/停止扫描	○ 轻按 2次
内部对讲	内部对讲	○ 按住 5秒 → ○ 轻按 1次
	开始/结束对讲	○ 轻按 1次

中国区 总代理

公司：青岛哈顿重机手贸易有限公司
电话：0532-677 639 43
邮箱：sena@hatonriders.com
地址：山东省青岛市城阳区重庆北路192号

