


# 20S EVO 快速指南

完整版本手冊可以在 [www.senablueetooth.com.tw](http://www.senablueetooth.com.tw) 下載



注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC、CE、IC国际认证认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

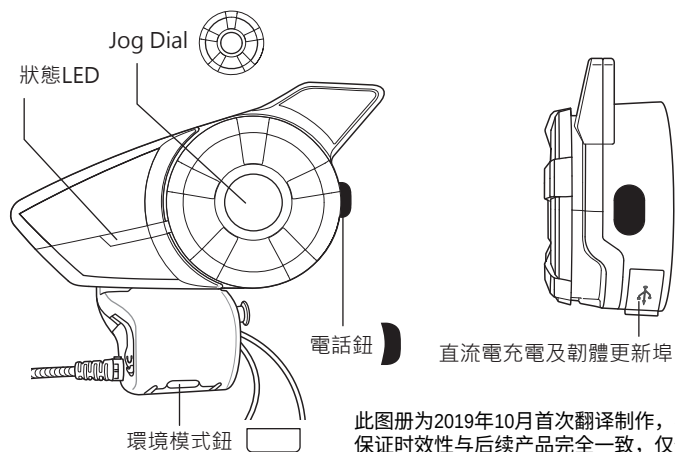


此图册为2019年10月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。


## 安裝

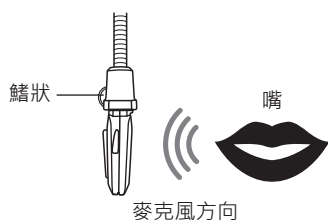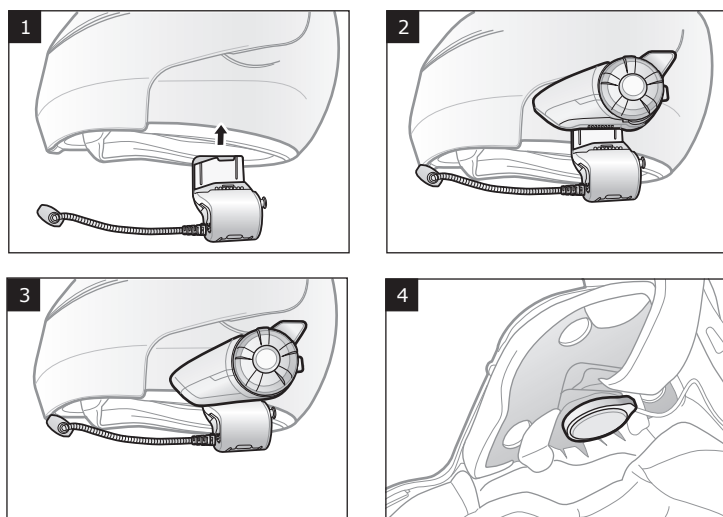

## 按鈕操作

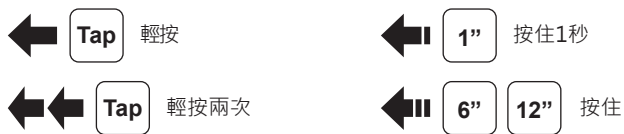

## 開啟/關閉電源

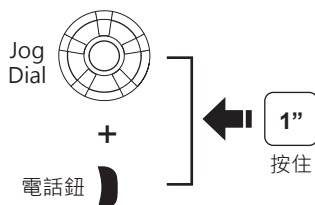


## 音量調整



## 環境模式




## 藍牙配對 電話、MP3及GPS

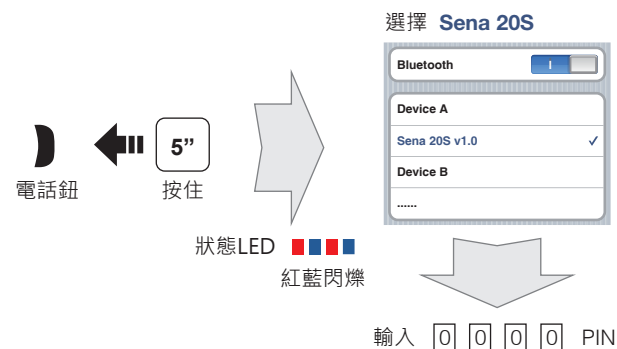


## 行動電話



## 音樂

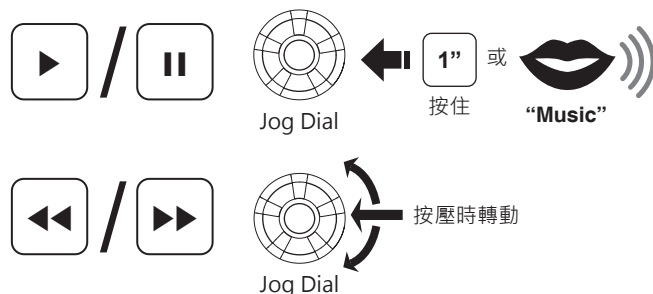

## 檢查電量

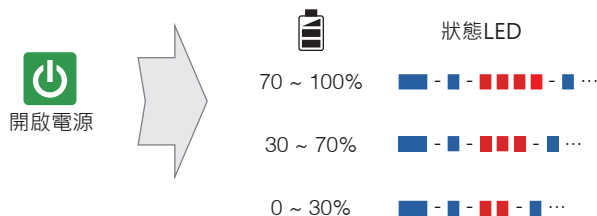


## 配置選單




在配置選單有通用對講機配對


## 快速配對 對講機

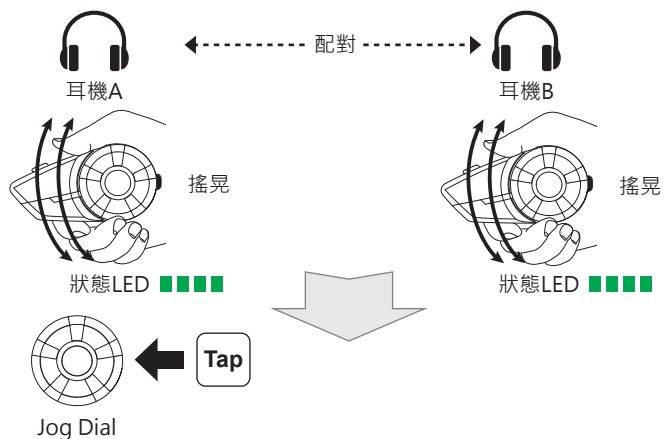

## 一般配對 對講機

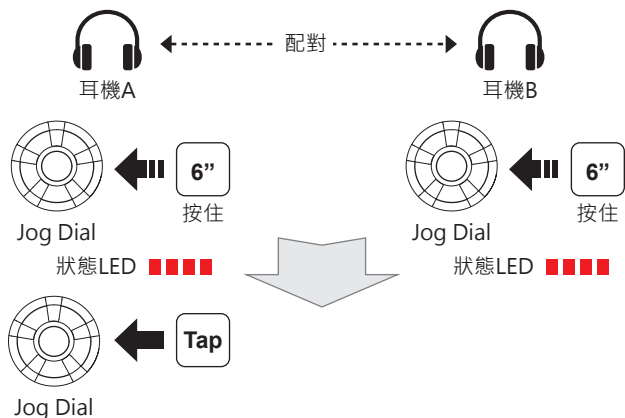

## 開始/結束 對講

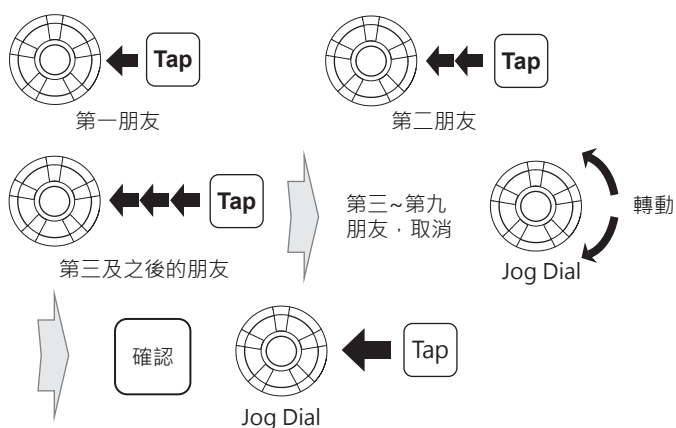


## 開始/結束 群組對講




## 收音機 開啟/關閉




## 收音機 搜尋電台

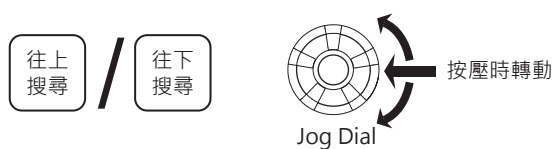


## 收音機 往上掃描FM頻段

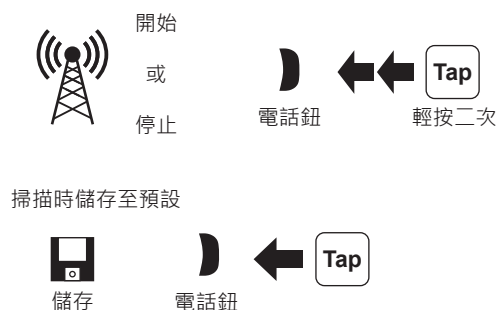


## 收音機 儲存或刪除預設

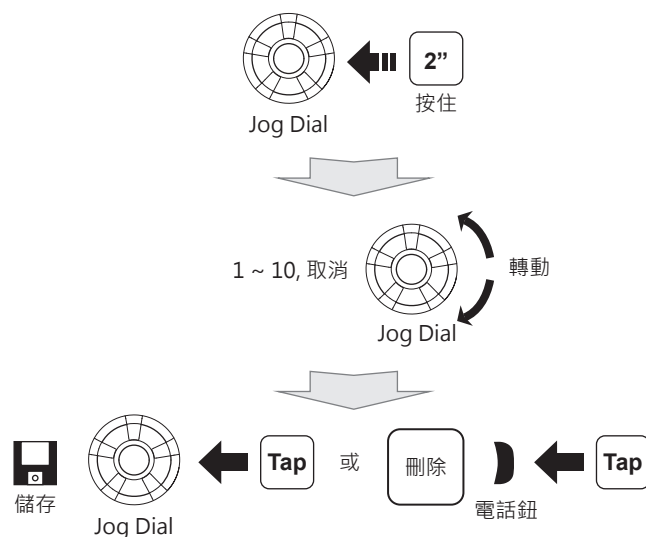

## 收音機 移至預設電台



## 語音指令

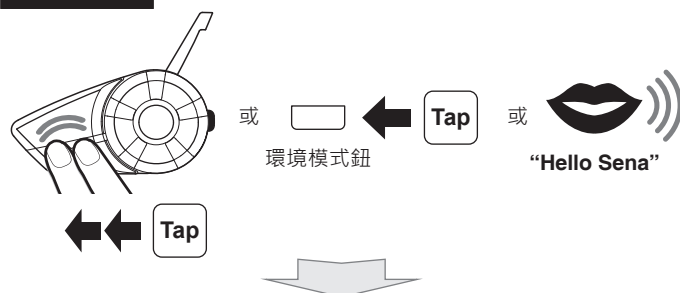

| 語音指令                             | 功能         |
|----------------------------------|------------|
| "Music"                          | 音樂播放/暫停    |
| "FM radio"                       | FM收音機開啟/關閉 |
| "Intercom [one, two, ..., nine]" | 開始/結束各對講機  |
| "Speed dial [one, two, three]"   | 速撥         |