



RC4 快速使用指南

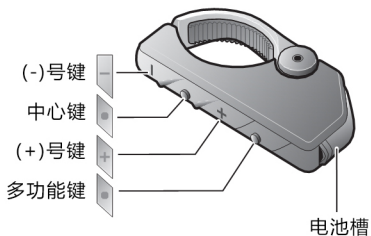


入门

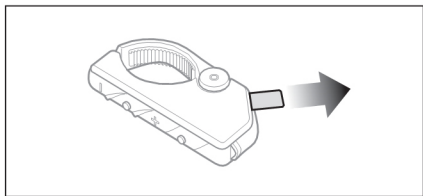

把RC4电池槽上的塑料胶带拿掉，开始使用


安装

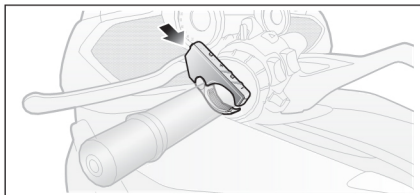

注意：

为了使您的RC4更牢固的装在车把上，可以在车把处绑上一圈橡皮带，避免打滑。

更换电池

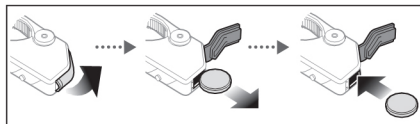


按键操作

- ← Tap 轻按一次
- ←← Tap 轻按两次
- ← 1" 按住1秒钟

开机/关机


开机



关机



电池电量

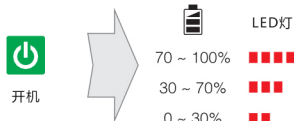

蓝牙配对



配对




遥控器配对

注意：

- 您只能在RC4与耳机配对后才能使用它。
- RC4支持带蓝牙4.1或更高版本的智能耳机。

恢复出厂设置



控制耳机

使用RC4控制您的耳机，请参阅下方操作指南，了解有关手机，音乐和对讲机等功能的按键操作。

注意：

RC4的多功能键还能够远程操控特殊按键，例如20S的环境模式键和10C的摄像键。
有关RC4具体使用信息，请参阅下方操作指南。

请勿使用非CE，IC，FCC认证的充电器进行充电，请勿使用大功率快充型充电器，请使用符合SENA要求的电压5V，电流不超过2A的充电器进行充电。

长时间不使用时，请将耳机充满电进行保养。

RC4多功能键操作指南

| 产品 | 操作 | 按键指令 |
|-----|----------|------------|
| 20S | 环境模式 | 双击多功能键 |
| | 语音指令 | 按多功能键 |
| | 开始小组 | |
| | 内部对讲 | 按多功能键 1 秒钟 |
| 10C | 摄像功能开 | 按多功能键 |
| | 摄像功能关 | 按多功能键和(-)键 |
| | 开始/停止录像 | 按多功能键 1 秒钟 |
| | 照相 | 按多功能键 |
| | 开始录像 | 按多功能键 3 秒钟 |
| | 标记模式 | |
| | 开始录像标记 | 按多功能键 1 秒钟 |
| | 退出录像标记模式 | 按多功能键 3 秒钟 |
| | 进入相机配置菜单 | 按多功能键 8 秒钟 |
| | 退出相机配置菜单 | 按多功能键 |
| 其他 | 开始小组 | |
| | 内部对讲 | 按多功能键 1 秒钟 |

RC4 遥控操作指南

| 类型 | 操作 | 按键指令 |
|--------|---------------|---------------------------|
| 基本功能 | 音量调节 | 按 (+) 键 或者 (-) 键 |
| | 配置选单 | 按中间键 10 秒钟 |
| 手机 | 接听电话 | 按中间键 |
| | 结束通话 | 按中间键 2 秒钟 |
| | 语音拨号 | 按中间键 3 秒钟 |
| | 快速拨号 | 按 (+) 键 3 秒钟 |
| | 拒接来电 | 按中间键 2 秒钟 |
| 内部对讲 | 内部对讲 | 按中间键 5 秒钟 按两个设备的任意其中一个 |
| | 开始/结束 内部对讲 | 按中间键 |
| | 开始小组 内部对讲 | 按 (+) 或 (-) 键 |
| | 结束所有 内部对讲 | 按中间键 1 秒钟 |
| 音乐 | 播放/暂停 蓝牙音乐 | 按中间键 1 秒钟 |
| | 往后/往前选曲 | 按 (+) 键或 (-) 键 1 秒钟 |
| | FM 收音机开/关 | 按 (-) 键 1 秒钟 |
| FM 收音机 | 选择预设 | 按中间键 1 秒钟 |
| | 搜索电台 | 按两下 (+) 键或者 (-) 键 |
| | 向上扫描 FM 频道 | 按 (+) 键 1 秒钟 |
| | 停止扫描 | 按 (+) 键 1 秒钟 |
| | 扫描时存储预设 | 按中间键 |

中国区·总代理
青岛哈顿重机手贸易有限公司

更多 SENA 产品及使用方法请扫描下方二维码

