


SENA

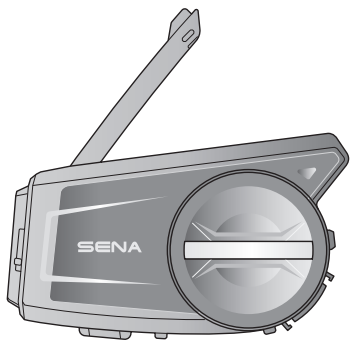

SOC

帶有 MESH 网状对讲™
摩托车相机和通讯系统

———— SOUND BY ————
harman/kardon®

快速入门指南

■ 可下载的SENA软件

- 在Google Play 商店或应用商店下载SENA MOTORCYCLES APP。



SENA MOTORCYCLES

- 设备配置设置

在Google Play 商店或应用商店下载 Sena Camera App。



Sena Camera

- 实时预览、视频设置

在hatonri ders.com下载以下项目：



固件



Sena 设备管理器

- 固件升级
- 设备配置设置





快速入门指南， 用户指南

此图册为2022年2月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

SENA









■ 产品详情

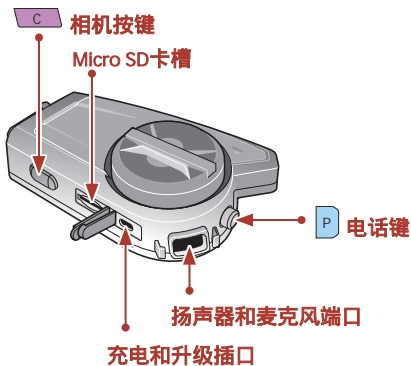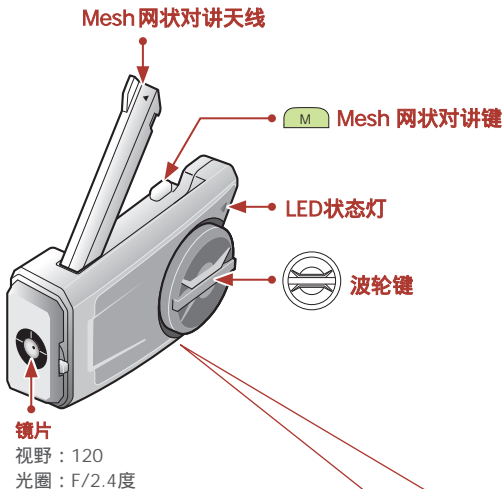


■ 安装

• 有关安装的更多信息，请参阅用户指南。

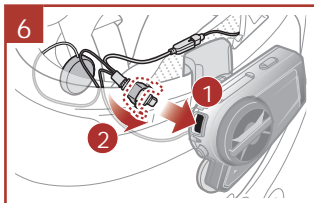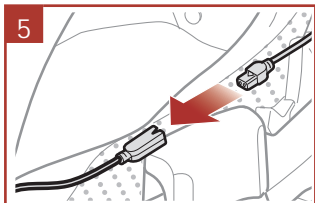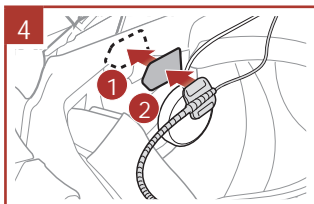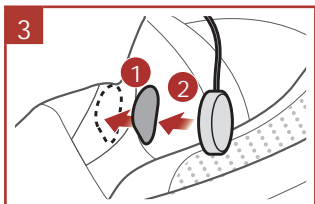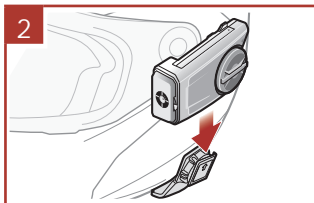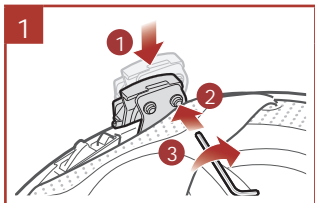

■ 网状对讲天线

向外轻轻拉动网状对讲天线以将其打开。

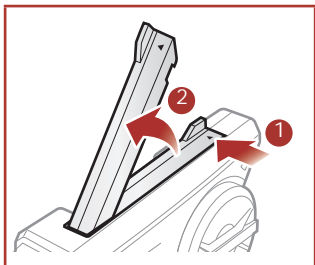

■ 图例



根据指定次数点击按键



根据指定时间按住按键



顺时针转动波轮键或者逆时针转动波轮键。



顺时针按住并转动 波轮键。




“你好”


语音提示

基本操作


开机

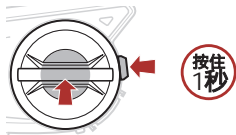

关机

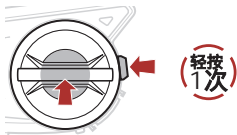

调高音量

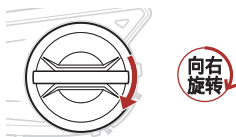

降低音量



检查电池电量

开机




电话配对

当您最初打开耳机时：




在蓝牙设备列表中选择50C。

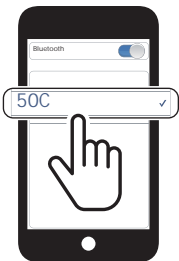


- 有关电话配对的更多信息，请参阅用户指南。

■ 移动电话


接听电话

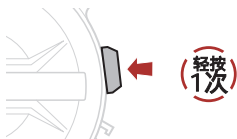

结束通话

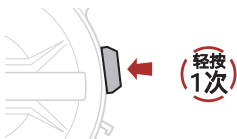

拒接电话

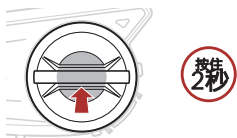


■ Siri 和 Google 语音助手

激活你手机上的 Siri 或 Google 语音助手



“嘿 Google”
或“嘿 Siri”

或

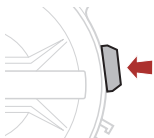

轻按
1次


在待机模式下

■ 音乐控制


播放/暂停



下一首

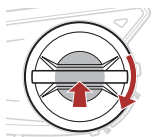


上一首

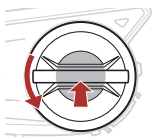

■ 相机控制

开启相机




“打开相机”

关闭相机



“关闭相机”

开始录制




闪烁两次



· 录制”



停止录制




闪烁两次



· [快门声]”



拍照




每次拍摄闪烁



· [快门声]”



格式化 SD 卡

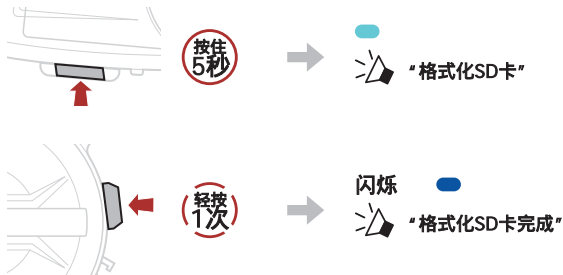

注意:

- 如果视频分辨率为2160p/30fps，则在视频录制过程中无法拍照。
- 没有 micro SD 卡就无法录制视频。
- 您的micro SD 卡需要在**使用相机前**进行格式化。
- 最大128GB 的MicroSD 卡和U3 或更高版本的卡兼容。

更改 WI-FI 频道 (默认 : 5 GHz)



选择 5 GHz 或 2.4 GHz.

- 5 GHz:



- 2.4 GHz:



注意：如果您的智能手机或地区不支持 5GHz，您必须将 WI-FI 频道更改为 2.4 GHz。

■ Mesh 网状对讲™

Open Mesh™：同一频道内的通讯。

Group Mesh™：同一私密组内的通讯。

- 有关 Mesh Intercom 的更多信息，请参阅用户指南。

Mesh 网状对讲开



Mesh 网状对讲关



注意：Mesh 对讲开启时，50C 将自动连接到附近的 50C 用户，并且耳机最初将处于 Open Mesh（默认：频道 1）。

■ Open Mesh (开放对讲)


Open Mesh 中的频道设置 (默认: 频道 1)

进入频道设置。



在频道之间导航。

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)

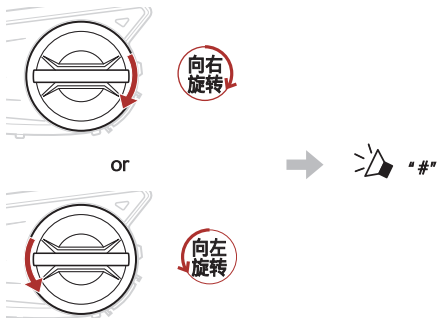

保存频道




注意: 您可以使用SENA MOTORCYCLES App 更改频道。

■ Group Mesh (小组对讲)

Group Mesh 是一种封闭的群组对讲功能，用户无需配对每个耳机即可加入、离开或重新加入群组对讲话。

1) 创建群组对讲

创建网状需要**两个或更多开放对讲的用户**。

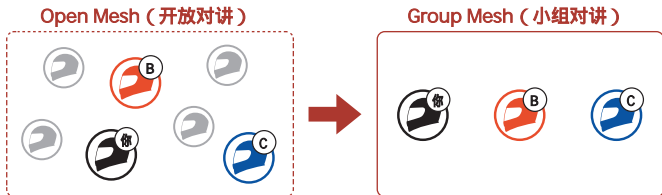

用户 (你, B, 和 C) 进入Mesh 分组来创建小组对讲。



Mesh分组完成后，开放对讲切换到小组对讲时，用户（你、B、C）会在耳机上听到语音提示。



2) 加入现有小组对讲

任意一个现有小组对讲中的成员都可以允许在开放对讲状态下的新成员加入现有小组对讲中。



已存在的小组对讲中的当前用户之一（你）和开放对讲中的新用户（D和F）进入Mesh分组加入现有小组对讲。



当 Mesh 分组完成后，耳机在切换到开放对讲时新用户（D 和 F）将听到语音提示。



■ 开启/禁用麦克风 (默认: 开启)

在进行网状对讲时，用户可以开启/禁用麦克风。




■ 重置网状

如果耳机处于开放对讲或者小组对讲，可以对其重置，将自动返回（默认：频道1）



■ 蓝牙对讲

最多可将其他三个人与耳机配对以进行蓝牙对讲通话。

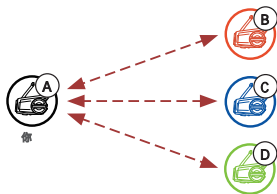

对讲配对

有两种方法可以配对耳机。



使用智能扫描对讲配对 (SIP)


SIP让您通过扫描SENA上的二维码与您的朋友快速配对进行对讲通讯。SENA MOTORCYCLES App 无需记住按钮操作。

将手机与耳机配对。

打开SENA MOTORCYCLES APP，点击  (智能扫描对讲配对)。

扫描好友 (B) 手机上显示的**二维码**。

- 您的朋友 (B) 可以通过以下方式在手机上显示二维码在 **SENA MOTORCYCLES App** 点击  > 二维码 

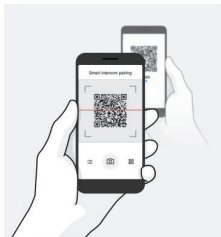

点击**保存**并检查您的朋友 (B) 是否与您 (A) 正确**配对**。

点击**扫描**  并重复步骤 3-4 以与对讲好友 (C) 和 (D) 配对。

注意：智能扫描对讲配对 (SIP) 与使用蓝牙 3.0 或更低版本的 Sena 产品不兼容。

使用按键




在用户 (您, B) 进入对讲配对。



闪烁 
 “对讲配对”

用户的耳机会自动配对。




重复上述步骤与其他耳机 (C 和 D) 配对。

最后配对的，最先服务

如果一个耳机有多个配对的耳机进行对讲通话，则最后配对的耳机设置为第一个对讲好友。

对讲配对顺序

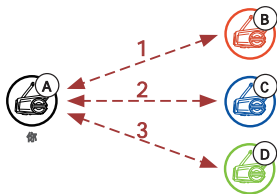

最后配对的，最先服务



■ 双向对讲

开始/结束与第一个对讲朋友 D 的对话



(轻按
1次)

开始/结束与第二个对讲好友 C 的对话



(轻按
2次)


开始/结束与第三个对讲好友 B 的对话




(轻按
3次)

FM 收音机

FM 收音机 开/关

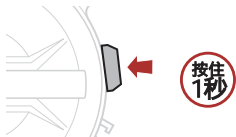

开始/停止扫描

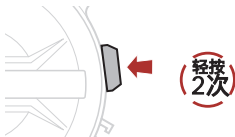


向前搜索



向后搜索




浏览预设电台

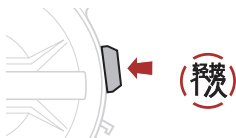

注意：您可以从 Sena 设备管理器或 SENA MOTORCYCLES APP 保存当前电台。

■ 耳机配置菜单

访问配置菜单

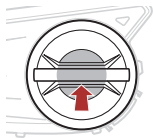


· 配置菜单


在菜单选项之间浏览



或

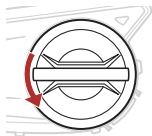


执行菜单选项

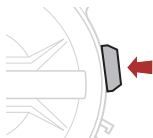


故障排除

故障复位

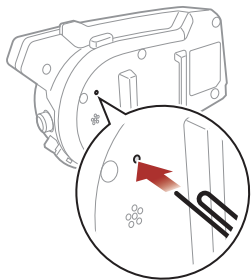

注意：故障复位不会将耳机恢复到出厂默认设置。

恢复出厂设置

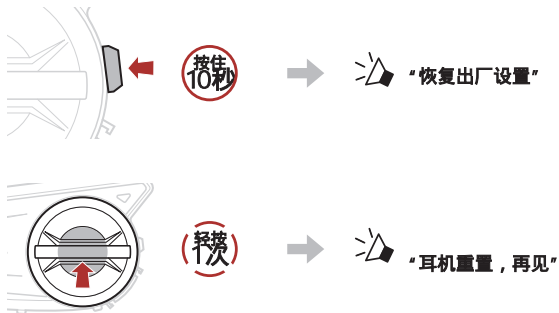

快速指南

类型	操作	按键指令
基础操作	开机 / 关机	     
	调高音量/降低音量	  或 
相机	相机开	 
	相机关	  
	开始/停止录制	 
	拍照	 
移动电话	接听电话	 
	挂断电话	 
	拒接电话	 

类型	操作	按键指令
 音乐	播放/暂停音乐	 
	上一首	 
	下一首	 
 FM 收音机	FM收音机开/关	 
	选择预设	 
	向前/向后搜索	  或 
	扫描 FM 波段/停止扫描	 

类型	操作	按键指令
 <p>Mesh 网状对讲™</p>	MESH 网状对讲开/关	 
	频道设置	 
	网状分组	 
	重置网状	 
	启动/禁用麦克风	 
 <p>对讲</p>	蓝牙对讲	 
	开始/结束对讲	 