

10C EVO 快速指南

完整手册可关注SENA公众号获取

产品信息

天线

摄像键

镜头

视野：125°
光圈：F/2.4

波轮键

LED状态灯


充电&升级插口

电话键

SD卡卡槽

喇叭&麦克风插口

产品安装

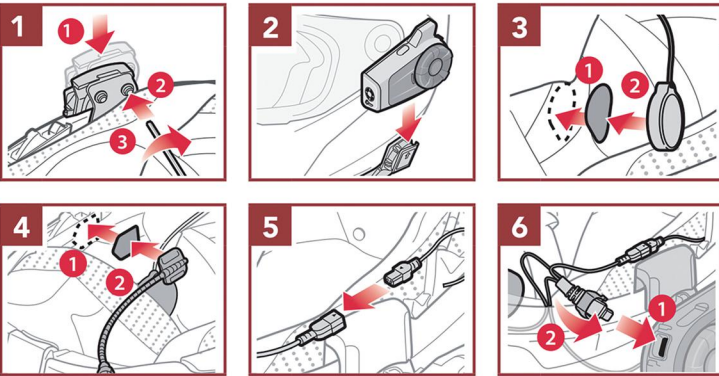

基本操作

开机




关机



调高音量



降低音量



检查电量

观察



听



电量高



电量中



电量低




“电池电量 高/中/低”

手机配对

手机配对



LED灯红蓝交替闪烁代表设备可被搜寻到状态
LED状态灯



PIN码


接听电话




拒接电话



结束通话



语音拨号



音乐控制

暂停/播放



下一首



上一首




相机控制

开启相机



开始录制




关闭相机



停止录制



拍照





注意:

- 没有SD卡，您无法录制视频
- 在使用相机之前需要格式化SD卡
- 最高支持128G的SD卡或U3卡或级别更高的卡


注意:

如果您将拍摄的视频分辨率设置为 2160p/30fps，则在录像期间不能拍照。

格式化SD卡




改变WiFi通道
(默认: 5 GHz)



选择 5 GHz



选择 2.4 GHz



注意：长期不用请充电保养！

注意:

如果您的手机或是地区不支持5 GHz，您必须改变WiFi通道为 2.4 GHz。

