


10C PRO 快速指南

完整使用手册请向经销商索取

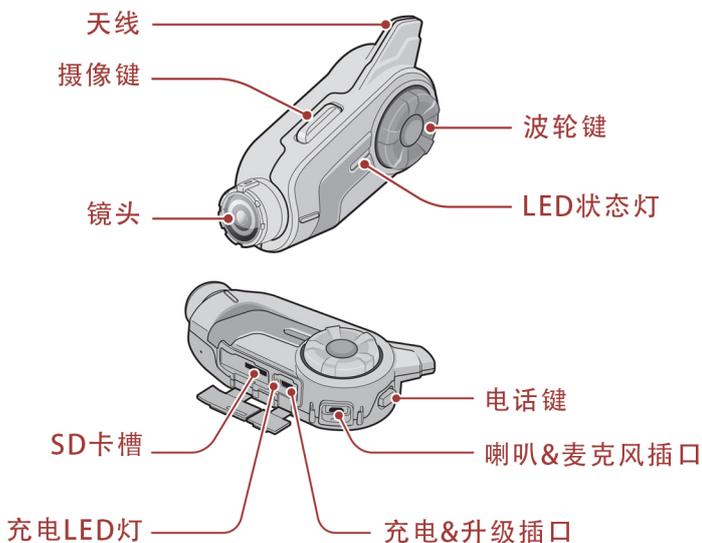

基本操作

开启电源



关闭电源



调高音量



降低音量




检查电池电量

视觉方式



听觉方式

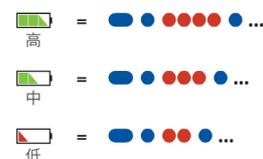


蓝牙配对 (电话、MP3、GPS)

行动电话配对




后续步骤






第二行动电话配对 (MP3、GPS、测速仪)

行动电话配对



后续步骤



行动电话


接听来电




拒接来电



结束通话

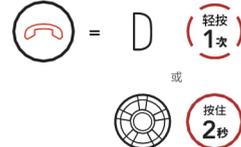

语音拨号



音乐控制

暂停/播放



下一首




上一首




相机控制

开启相机




开始录像



关闭相机



停止录像



拍照



注意:

- 没有SD卡无法录像
- SD卡在使用前必须经由10C PRO格式化
- SD卡支持最高64GB, 建议采用10级及以上的内存卡


对讲

您最多可与其他三位朋友的耳机配对进行蓝牙对讲

配对耳机A与耳机B



与耳机B开始/结束对讲




此图册为2019年10月首次翻译制作, 不能保证时效性与后续产品完全一致, 仅供参考, SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力, 具体情况请以实物为准。

注意: 长期不用请充电保养!

群组对讲

开始群组对讲




结束群组对讲




收音机

开启收音机



关闭收音机



向前搜索





向后搜索





耳机配置菜单




进入耳机配置菜单



在菜单间选择




执行菜单选项




相机配置菜单


进入相机配置菜单



在菜单间选择





开启/关闭或执行菜单项目



故障排除


恢复出厂设置



故障复位



注意： 故障复位并不会将机器恢复为出厂设置。



快速参考

类型	操作	按键命令
基础操作	开启/关闭电源	D 或 轻按 1秒 D 或 轻按 1次
	调高/降低音量	顺时针转动 或 逆时针转动
行动电话	应答来电	D 或 轻按 1次
	结束通话	D 轻按 1次 或 轻按 2秒
	拒接来电	轻按 2秒
	来电转换	D 轻按 2秒
	语音拨号	D 轻按 1次
	快速拨号	D 轻按 2次
	音乐	播放/暂停音乐
	下一首	按下并顺时针转动
	上一首	按下并逆时针转动
相机	开启相机	轻按 1次
	关闭相机	轻按 1次
	开始/停止录制	轻按 1秒
	拍照	轻按 1次
FM收音机	开启/关闭收音机	D 轻按 1秒
	向前搜索	按下并顺时针转动
	向后搜索	按下并逆时针转动
对讲	对讲配对	轻按 5秒
	开始/结束对讲	轻按 1次
	结束所有对讲	轻按 1秒
	开始群组对讲	轻按 3秒
	结束群组对讲	轻按 1秒

注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC, CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。

中国区·总代理

公司：青岛哈顿重机手贸易有限公司
 电话：0532-67763943
 邮箱地址：sena@hatonriders.com
 公司地址：山东省青岛市城阳区重庆北路192号



公众号



抖音