

SENA



EXPAND MESH

带 MESH INTERCOM™ 的蓝牙® 耳机

快速指南

■ 可下载的 Sena 软件

在华商店或 App Store 下载 Sena Outdoor 应用程序。
可以关注微信公众号【SENA蓝牙】获取下载途径



Sena Outdoor

- 设备配置设置

从 hatonriders.com 下载以下项目。



Sena 设备管理器

- 固件升级
- 设备配置设置



快速入门指南、
用户指南



在 微信公众号、抖音、快手、小红书 和 微博 上关注我们，查看最新信息和有用提示。

SENA



Sena Technologies Co., Ltd.
Customer Support: sena.com

产品详情

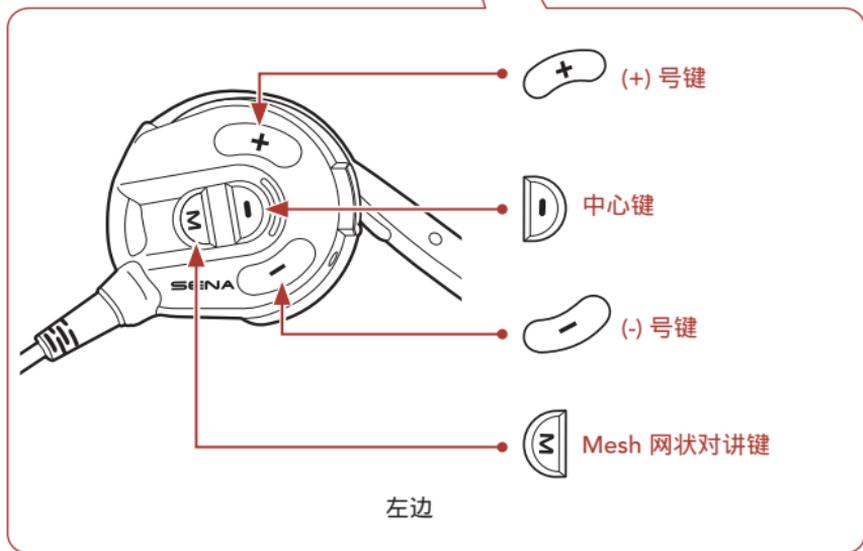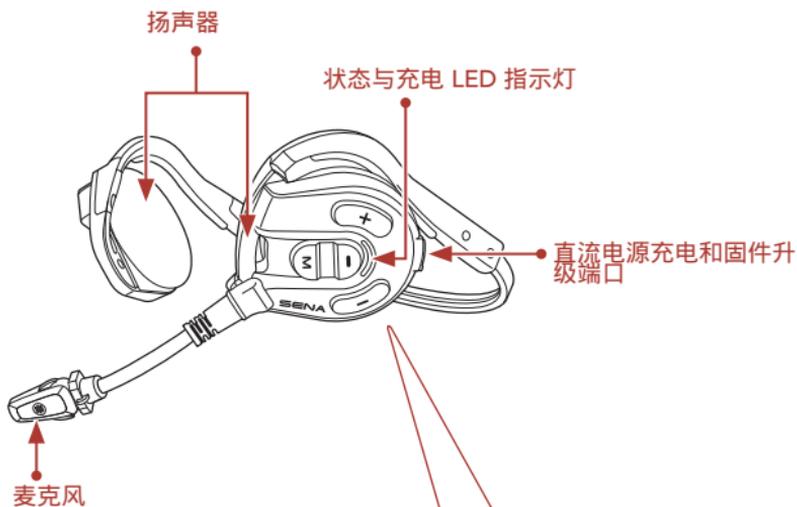

■ 佩戴耳机



- 有关安装的详细信息，请参阅用户指南。

■ 图标图例

 轻按
按键指定次数

 按住
按键指定的时间




“你好”


声音提示

基本操作

开机

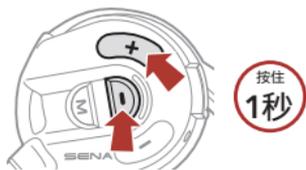

关机

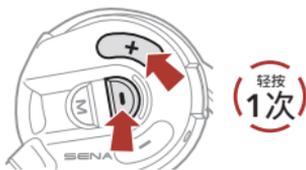

提高音量




降低音量



检查电池电量


开机



电话配对



② 在检测到的蓝牙设备列表
中选择“Expand Mesh”。

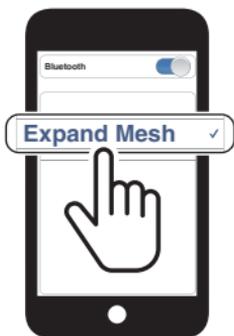

- 初次打开耳机时，耳机将自动进入电话配对模式。
- 有关手机配对的更多信息，请参阅用户指南。

■ 行动电话

接听电话



轻按
1次

结束通话



按住
2秒

拒绝接听电话



按住
2秒

呼叫语音助手



按住
3秒

处于待机模式

■ 音乐控制

播放/暂停



按住
1秒

上一首



按住
1秒

下一首



按住
1秒

■ Mesh 网状对讲™

Open Mesh™ (开放对讲) : 同一频道内的通讯。

Group Mesh™ (小组对讲) : 同一私人群组内的通讯。

- 有关 Mesh Intercom 的更多信息，请参阅用户指南。

Mesh网状对讲开



Mesh网状对讲关



注意：当 Mesh Intercom 打开时，Expand Mesh 将自动连接到附近的 Expand Mesh 用户，并且耳机最初将处于 Open Mesh（默认：频道 1）。

■ Open Mesh (开放对讲)

Open Mesh 中的频道设置 (默认: 频道 1)


使用按键

- ① 进入频道设置。



- ② 在频道之间导航。

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)

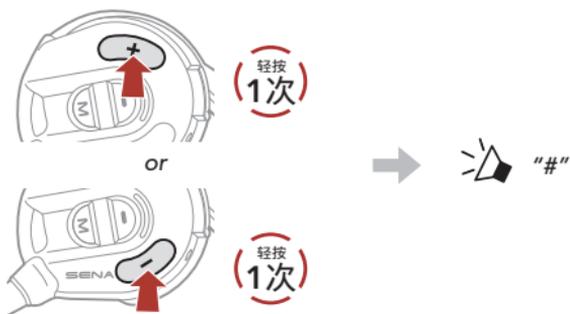

- ③ 保存频道。



使用 Sena Outdoor 应用程序


您可以通过Sena Outdoor App选择频道。

■ Group Mesh (小组对讲)

Group Mesh 是一种封闭的群组对讲功能，允许用户加入、离开或重新加入群组对讲话，而无需配对每个耳机。

1) 创建群组对讲

创建群组对讲需要两个或更多开放对讲下的用户。

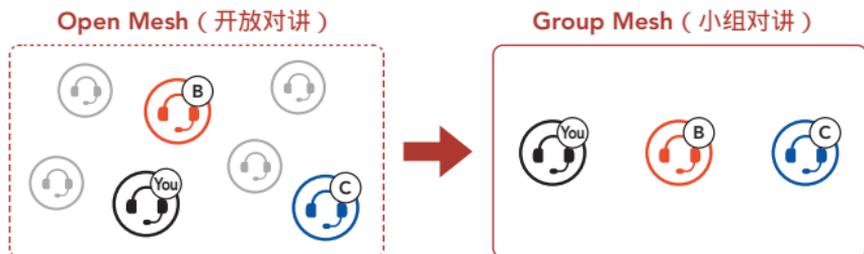

① 用户 (你、B、C) 进入Mesh 小组对讲，创建网状小组。




② Mesh 群组完成后，用户 (你、B 和 C) 将在耳机上听到 Open Mesh 切换到 Group Mesh 的语音提示。



2) 加入现有MESH小组

现有组网格中的当前用户之一可以允许开放网格中的新用户（一个或多个）加入现有组网格。

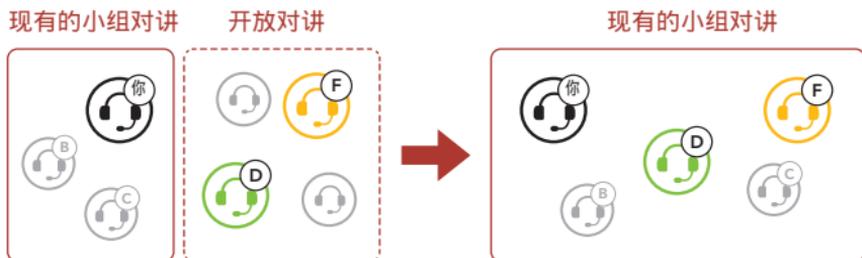

① 现有小组对讲中的当前用户之一（你）和开放对讲中的新用户（D和F）进入 Mesh 群组加入现有的小组对讲。



② Mesh 分组完成后，新用户（D和F）将在耳机上听到开放对讲切换到小组对讲的语音提示。



■ 启用/禁用麦克风（默认：启用）

用户在 Mesh Intercom 中通讯时可以启用/禁用麦克风。



■ Mesh连接请求

您（呼叫者）可以向附近已关闭 Mesh 网状对讲的朋友发送请求消息以打开 Mesh 对讲。

- ① 如果您想发送或接收请求消息，您需要在 Sena Outdoor 应用程序上启用 Mesh 连接。
- ② 当耳机的 Mesh 对讲打开时，您（呼叫者）使用耳机的按键或 Sena Outdoor 应用程序发送请求消息。

[呼叫者]



[呼叫者]



[附近的朋友]



- ③ 收到请求消息的朋友需要使用耳机按键或 Sena Outdoor App 手动打开 Mesh 对讲。

■ 重置 Mesh

如果 Open Mesh（开放对讲）或 Group Mesh（小组对讲）中的耳机重置 Mesh，它将自动返回 Open Mesh（默认：频道1）。



■ 配置菜单

访问配置菜单



在菜单选项之间导航



执行菜单选项



故障排除

恢复出厂设置


- 

①   →  “配置菜单”
- 

②   →  “恢复出厂设置”
-

③   →  “耳机重置，再见”

故障复位

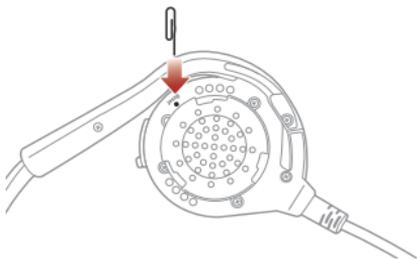

注意：故障重置不会将耳机恢复至出厂默认设置。

快速参考

| 类型 | 功能 | 按键指令 |
|---|-----------|--|
|  基本操作 | 开机 |    |
| | 关机 |    |
| | 音量调高/音量调低 |  or   |
|  行动电话 | 接听电话 |   |
| | 结束/拒绝电话 |   |
| | 呼叫语音助手 |   |
|  音乐 | 播放/暂停音乐 |   |
| | 上一首 |   |
| | 下一首 |   |

| 类型 | 功能 | 按键指令 |
|--|--------------|---|
|  Mesh 网状对讲™ | Mesh 网状对讲开/关 |   |
| | 频道设置 |   |
| | Mesh 分组 |   |
| | 启用/禁用麦克风 |   |
| | Mesh 连接请求 |   |
| | 重置 Mesh |   |