



# CAST

具有远程网状对讲™功能的工业团队通讯耳机

## ■ 可下载的 Sena 软件

在 [hatonriders.com](https://hatonriders.com) 或 苹果系统软件商城 下载 Sena Industrial App。



### Sena Industrial

- 设备配置设置

从 [hatonriders.com](https://hatonriders.com) 下载以下项目。



### Sena 设备管理器

- 固件升级
- 设备配置设置



### 快速入门指南 用户指南

此图册为2023年12月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。





**SENA**  
INDUSTRIAL

Sena Technologies Co., Ltd.

Customer Support: [senaindustrial.com](https://senaindustrial.com)

## 产品详情

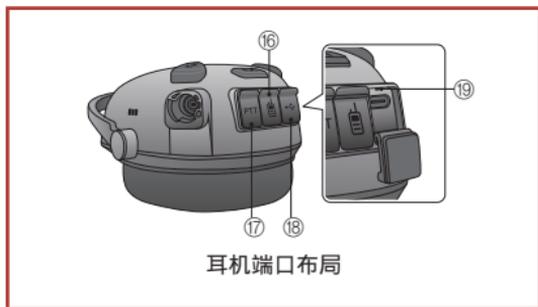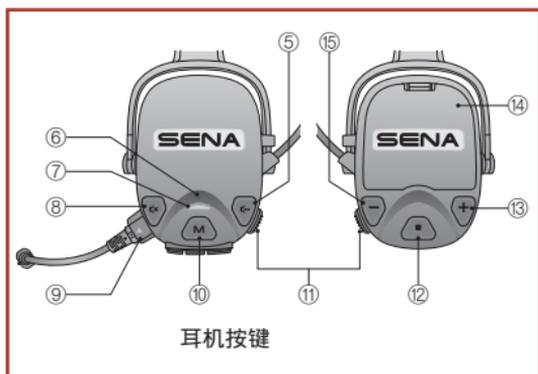

① 安全帽卡扣 A  
(25 毫米)

② 耳包带

③ 右耳罩

④ 左耳罩

⑤ 环境键

⑥ 故障复位键

⑦ LED 状态灯

⑧ 麦克风按钮

⑨ 麦克风端口

⑩ Mesh 网状对讲键

⑪ PTT 键

⑫ 中心键

⑬ (+) 号键

⑭ 电池壳

⑮ (-) 号键

⑯ 双向无线端口

⑰ 有线 PTT 按钮端口

⑱ 直流电源充电及固件  
升级端口

⑲ 充电指示灯

## 图标图例

 点击按钮指定次数

 按住按键指定的时间

 “你好” 语音提示

## 基本操作

开机



关机



提高音量




降低音量



## 检查电池电量

开机



## 启用/禁用环境模式（默认值：禁用）



## 电话配对



③ 在检测到的蓝牙设备列表中选择  
CAST。



•有关电话配对的更多信息，请参阅用户指南。

## ■ 使用电话

接听电话



轻按  
**1次**

结束电话



按住  
**2秒**

拒接来电



按住  
**2秒**

呼叫语音助手




按住  
**3秒** 在待机  
模式

## 快速拨号


① 进入快速拨号。



② 在快速拨号预设号码之间导航

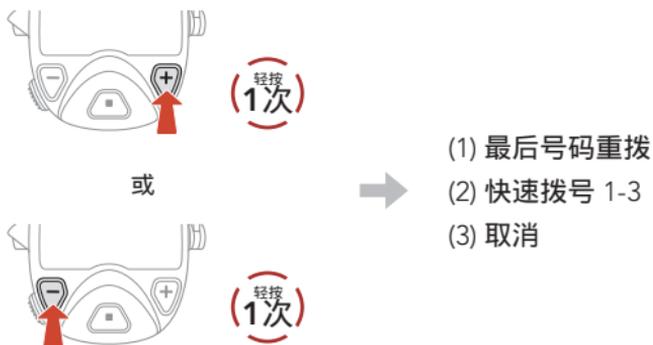

③ 拨打快速拨号预设号码。

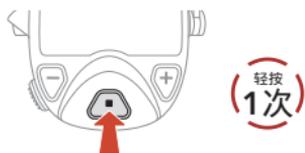

注意：在使用快速拨号之前，您需要通过 Sena 设备管理器或 Sena Industrial App 分配快速拨号预设。

## ■ 音乐控制

播放/暂停



上一首



下一首



## Mesh网状对讲™

**Open Mesh™** (开放对讲) : 同一频道内的通讯。

**Group Mesh™** (小组对讲) : 同一私人群组内的通讯。

- 有关 Mesh Intercom 的更多信息，请参阅用户指南。

### Mesh网状对讲开



轻按  
(1次)




闪烁



“Mesh网状对讲开，  
Open Mesh, 频道1”

### Mesh 网状对讲关

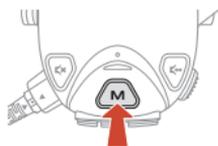

轻按  
(1次)



“Mesh 网状关”

注意：当 Mesh对讲打开时，CAST 将自动连接到附近的 CAST 用户，并且耳机最初将处于 Open Mesh开放对讲（默认：频道1）。

## ■ Open Mesh (开放对讲)


Open Mesh 中的通道设置 (默认: 通道 1)

① 进入频道设置。



② 在频道之间导航。

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)

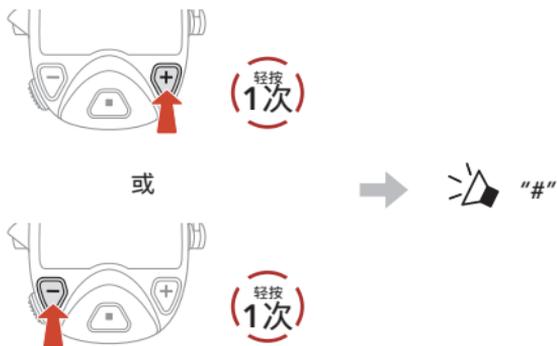

③ 保存频道。




注意: 您可以使用 Sena Industrial App 来更改频道。

## ■ Group Mesh (小组对讲)

Group Mesh 是一种封闭的群组对讲功能，允许用户加入、离开或重新加入群组对讲话，而无需配对每个耳机。

### 1) 创建群组对讲

创建群组对讲需要两个或更多开放对讲用户。

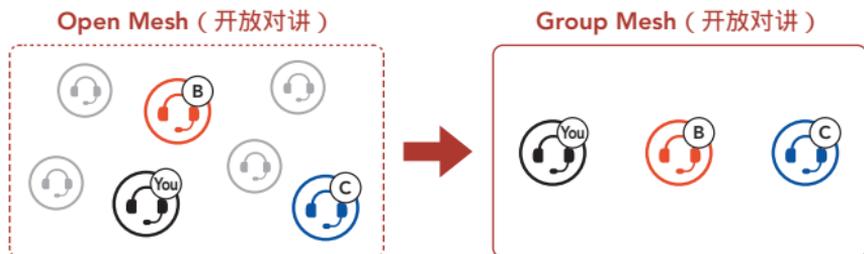

① 用户 (You、B、C) 进入Mesh分组，创建Group Mesh。




② Mesh 分组完成后，当 Open Mesh (开放对讲) 切换到 Group Mesh (小组对讲) 时，用户 (您、B 和 C) 将在耳机上听到语音提示。



## 2) 加入现有Mesh群组

现有Mesh群组中的当前用户之一可以允许开放对讲中的新用户（一个或多个）加入现有群组对讲。

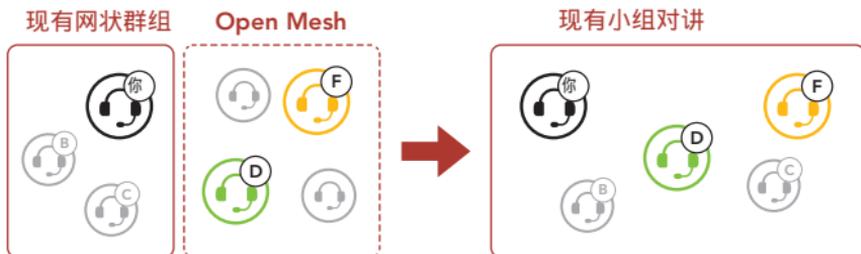

① 现有小组对讲中的当前用户之一（你）和 Open Mesh（开放对讲）中的新用户（D 和 F）进入 Mesh 分组加入现有小组对讲。



② Mesh 分组完成后，新用户（D 和 F）将在耳机上听到 Open Mesh（开放对讲）切换到 Group Mesh（小组对讲）的语音提示。



## ■ 麦克风静音/取消静音（默认：取消静音）

在网状对讲期间，



## ■ 重置 Mesh

如果 Open Mesh（开放对讲）或 Group Mesh（小组对讲）中的耳机重置 Mesh，它将自动返回 Open Mesh 开放对讲（默认：频道 1）。



## FM 收音机

FM 收音机 开/关



按住  
1秒

开始/停止扫描



按住  
1秒

上一个



轻按  
(2次)

下一个



轻按  
(2次)

导航预设电台




按住  
1秒

注意：您可以从 Sena Industrial App 保存当前电台。

## ■ 双向无线电

### 有线连接

- ① 使用\*双向无线电电缆和端口将双向无线电与 **CAST** 连接。

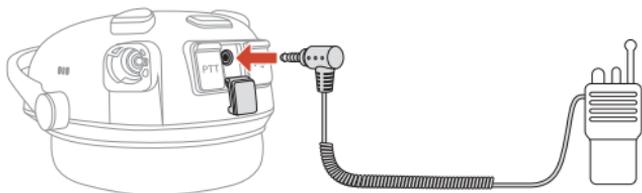

- ② 通话时按住其中一个 PTT 按钮。

### 一键通 (PTT)



注意：

\*双向无线电电缆：单独出售。欲了解更多信息，请访问 [senaindustrial.com](http://senaindustrial.com)。

## 无线连接

- ①  →  “配置菜单”
- ②  →  闪烁 “双向无线电配对”

③ 进入双向对讲的蓝牙配对模式（请参阅您要使用的双向对讲机的用户手册）。

④ 在双向无线电检测到的蓝牙设备列表中选择 CAST。



⑤ 通话时按住其中一个 PTT 按钮。

**一键通 (PTT)**



## 配置菜单

### 访问配置菜单



“配置菜单”

### 在菜单选项之间浏览



或



### 执行菜单选项




## 故障排除

### 恢复出厂设置

- ①   →  “配置菜单”
- ②   →  “恢复出厂设置”
- ③   →  “耳机重置，再见”

### 故障复位

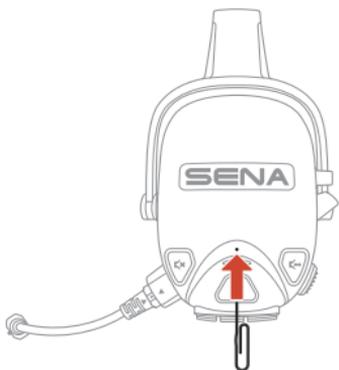

注意：故障重置不会将耳机恢复至出厂默认设置。

## 快速参考

类型	操作	按键指令
 基本操作	开机/关机	 
	调高音量/降低音量	 
	环境模式开/关	 
	接听电话	 
 电话	结束电话	 
	拒绝电话	 
	呼叫语音助手	 
	快速拨号	 

类型	操作	按键操作
 音乐	播放/暂停音乐	 
	上一首	 
	下一首	 
 Mesh 网状对讲™	Mesh对讲 开/关	 
	频道设置	 
	Mesh分组	 
	重置Mesh	 
	启用/禁用麦克风	 

类型	操作	按键指令
 FM收音机	FM调频收音机开/关	 
	选择预设值	 
	向前/向后搜索	 或  
	扫描 FM 频段/停止扫描	 
 双向无线电	一键通 (PTT)	 